

Elektrický zametač černofialový

Bezpečnostní upozornění

Nabíječka baterie. Zkontrolujte, zda napětí na výkonovém štítku vašeho adaptéru je v souladu se zdrojem elektrického proudu. Používejte pouze originální nabíječku dodávanou v balení. Chraňte kabel nabíječky před jakýmkoli poškozením. Pokud je nabíječka jakkoli poškozena, nepoužívejte ji.

Vložte adaptér baterie do nabíječky, poté je možno nasadit baterii. Vždy nejdříve nasadte baterii, teprve poté zapojte nabíječku do el. zásuvky. Nabíječku nezapojujte do el. sítě, pokud není do nabíječky zasunuta baterie.

Bezpečnostní upozornění uvedené na nabíječce baterie

VAROVÁNÍ: NABÍJEJTE POUZE Ni-Cd NEBO NiMH NABÍJECÍ BATERIE. NENABÍJEJTE BATERIE JINÉHO TYPU! BATERIE MŮŽE EXPLODOVAT! NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ OSOB! VYVARUJTE SE NEBEZPEČÍ EL. ŠOKU!

Baterie

Používejte pouze originální baterii dodávanou v balení. BATERII NEROZEBÍREJTE! BATERII NEVHAZUJTE DO OHNĚ! BATERIE UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Přístroj

Chraňte přístroj před vlhkem a mokrem. Chraňte přístroj před působením extrémních teplot. Chraňte přístroj před působením přímého slunečního záření. Přístroj neponořujte do vody. Chraňte přístroj před pády, nárazy, apod. Nepoužívejte přístroj venku. Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Přístroj není dětskou hračkou.



Pokud je adaptér či přístroj jakkoli poškozen nebo nepracuje správně, výrobek ani adaptér nepoužívejte! Kontaktujte odborný servis. Adaptér ani přístroj nikdy nerozebírejte! Veškeré opravy smí provádět pouze odborný servis.

Upozornění

Igelitové sáčky udržujte mimo dosah dětí - nebezpečí udušení. Tento typ úklidového prostředku není vhodný na koberce s vysokým vlasem.

Popis elektrického zametače

1. Tyč násady s rukojetí
2. Tyče násady
3. Nabíjecí 7,2V baterie
4. Přihrádka pro baterii
5. Přepínač On/Off (zapnutí/vypnutí)
6. Základní tyč
7. Vnější průhledný rám
8. Základna
9. Západky vnějšího rámu (tvar obdélníku)
10. Flexi kloub
11. Víko pro vysypání nečistot
12. Otočné kartáče
13. Nabíječka s adaptérem
14. Nástroj na čištění kartáčů & Kryt pro uskladnění
15. Otočný kloub se západkou

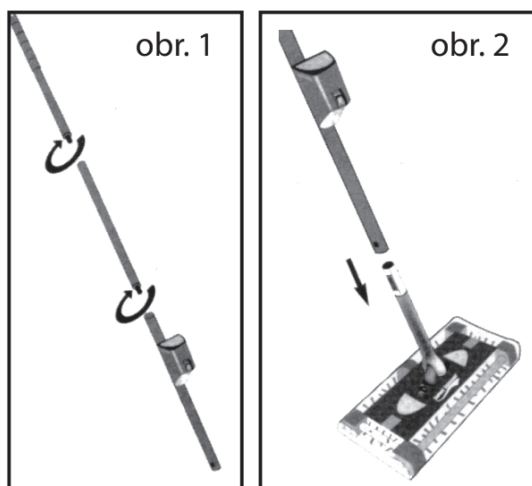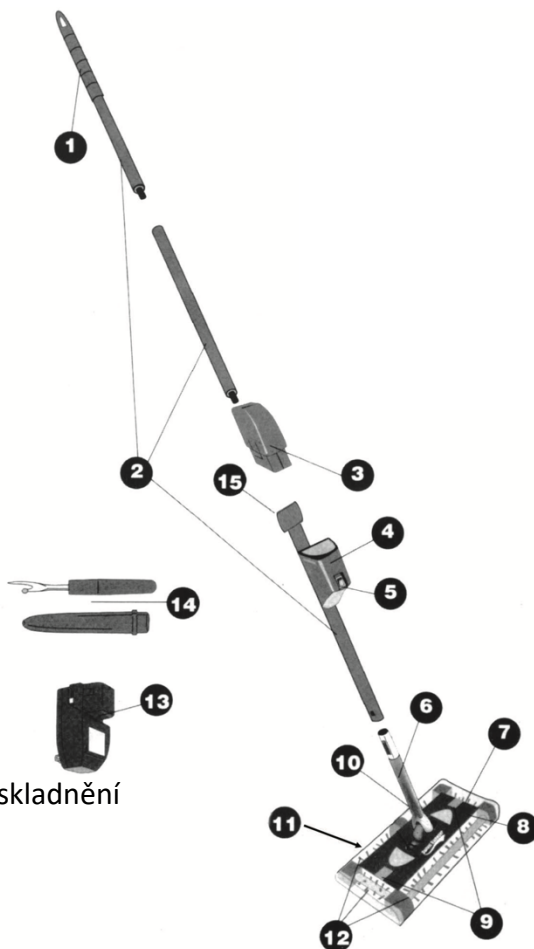

Montáž elektrického zametače

1) Našroubujte k sobě tyče násady (viz obr. 1).

2) Nasadte na násadu na základní tyč. Šipka na násadě a šipka na základní tyči musí směřovat proti


sobě. Zajišťovací kolíky základní tyče musí zapadnout do otvorů násady. (viz obr. 2).

Nabíjení baterie

1) Baterii nasuňte do nabíječky (bílé šipky směřují proti sobě) - viz obr. 3.


2) Zapojte nabíječku do el. zásuvky.

Pozn.: červená kontrolka indikuje nabíjení baterie. Před prvním použitím: baterii nabíjejte cca 10 hodin. Následující použití - doba nabíjení: 8-10 hodin. Baterii nepřebíjejte!

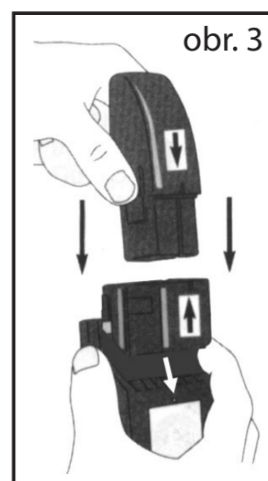

Použití

1) Ujistěte se, že přepínač el. uklízeče je v poloze OFF = VYPNUTO. 2) Ujistěte se, že zásobník na nečistoty je prázdný. 3) Baterii zasuňte do přihrádky na baterii. Správná pozice: Dodržujte správnou polaritu baterie. (viz obr. 4)

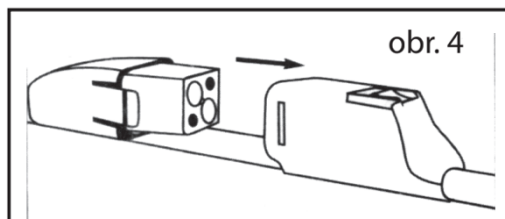

4) Zapněte elektrický zametač. Přepínač přepněte do polohy ON=ZAPNUTO. 5) Po ukončení úklidu elektrický zametač vypněte. Přepínač přepněte do polohy OFF = VYPNUTO. Vysypte nečistoty ze zásobníku. Dle potřeby nabijte baterii. 6) Otočný kloub se západkou (viz. obr. 15 v popisu výrobku) slouží k pohodlnému úklidu pod nábytkem. Po odjištění západky, můžete rukojeť zalomit a provést úklid i pod nízkým nábytkem. Po navrácení rukojeti zpět se západka sama zajistí.

Čištění a údržba


Před každým čištěním zametač vypněte a vyjměte baterii.

Zásobník na nečistoty


1) Před vysypáním zásobníku se ujistěte, že je el. uklízeč vypnutý a baterie je vyjmutá z přístroje. 2) Vysypání nečistot: a) Vysavač umístěte nad koš s odpadem a vyklopte víčko zásobníku. b) Vysypte nečistoty ze zásobníku do odpadkového koše. c) Víčko zásobníku uzavřete.

Čištění kartáčů

K čištění kartáčů používejte nástroj na čištění kartáčů dodávaný v balení. 1) Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Vyjměte baterii z přístroje. 2) Posuňte 2 obdélníkové západky vnějšího rámu směrem k tyči el. uklízeče. (viz obr. 5)

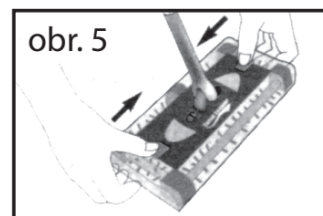



3) Vnější průhledný rám nadzvedněte a přetáhněte jej přes násadu. Nyní máte volný přístup ke kartáčům. (viz obr. 6)

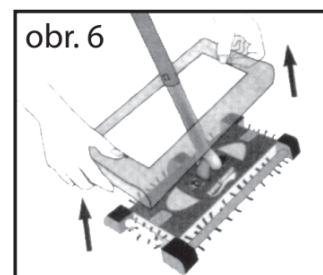

Upozornění:

Nástroj na čištění kartáčů má na konci párací nůž s ostrým hrotem. Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s tímto nástrojem. 4) Namotané vlasy, zvířecí chlupy, nitě apod. rozřezejte pomocí nástroje na čištění kartáčů. Jednoduše projedťte ostřím tohoto nástroje podél kartáče. (viz obr. 7) Kartáče nyní snadno vyčistíte.

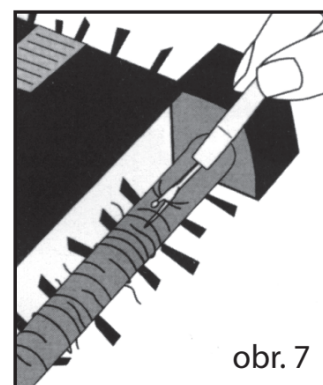

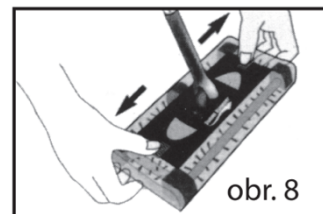

obr. 8

5) Nasadte zpět vnější rám. Posuňte 2 obdélníkové západky vnějšího rámu směrem od tyče elektrického zametače. (viz obr. 8)

Elektrický zametač občas otřete suchým nebo navlhčeným hadříkem, který nepouští chlupy. Nepoužívejte žádná chemická čistidla ani abrazivní mycí prostředky.

Řešení problémů

1. Elektrický zametač je zpomalený nebo jej nelze zapnout. Ujistěte se, že je baterie nabitá. Překontrolujte nasunutí baterie do přihrádky. 2. Baterie se nenabíjí. Ujistěte se, že baterie je řádně zasunuta do nabíječky. Proces nabíjení indikuje rozsvícení červené kontrolky. 3. Elektrický zametač nesbírá nečistoty. Vyprázdněte bezsáčkový zásobník na nečistoty. (viz kapitola „Bezsáčkový zásobník na nečistoty“). Ujistěte se, že jste nezapomněli na základnu elektrického zametače nasadit zpět zásobník na nečistoty. 4. Nečistoty během úklidu vypadávají ze zásobníku. Vyprázdněte zásobník na nečistoty. Vyčistěte kartáče.