

Bezdrátový LCD teploměr ke grilu

Přijímač


Rozměry (V x Š x H)	104 x 96 x 28 mm (4,08 x 2,92 x 1,10 palce)
Teplotní jednotka	°C (°F)
Rozlišení teploty	1°C (1°F)
Rozsah teplot	0°C – 250°C (32°F – 482°F)
Časový rozsah	99 minut/59 sekund
Frekvence signálu	430 MHz
Podsvícení	Stiskněte libovolné tlačítko pro osvětlení displeje na 5 sekund.
Napájení	2 x AAA baterie 1,5 V

Vysílač

Rozměry (V x Š x H)	79 x 50 x 25 mm (3,20 x 2,17 x 0,88 palce)
Dosah vysílání	30–80 m (98–262 stop) bez překážek
Napájení	2 x AAA baterie 1,5 V


Sonda

Délka sondy	160 mm (6,3 palce)
Délka kabelu	1 m (3,23 stopy)

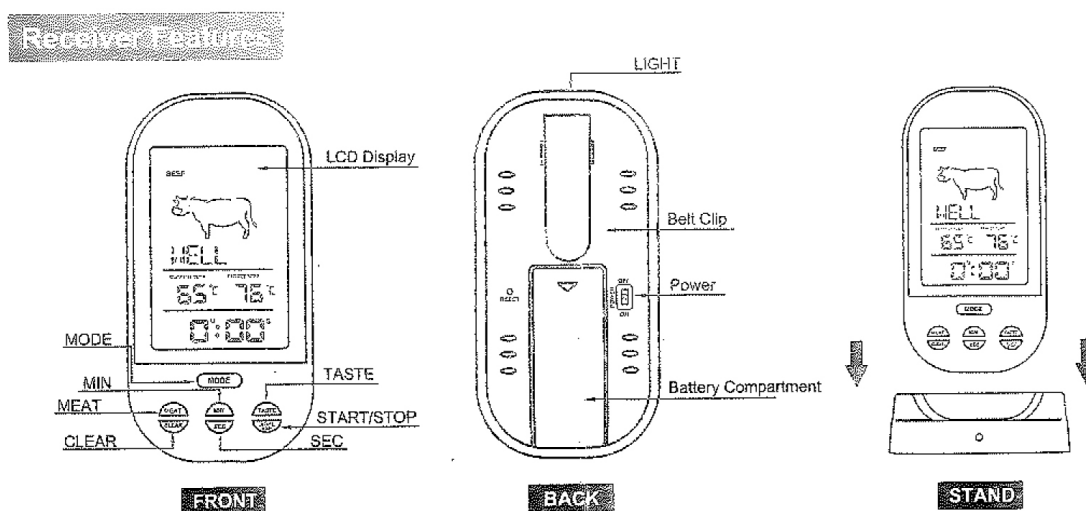

DISPLEJ A OVLÁDACÍ PRVKY

- LCD displej – Zobrazuje všechny ikony, teplotu a časovač. Viz diagram LCD pro podrobnosti.

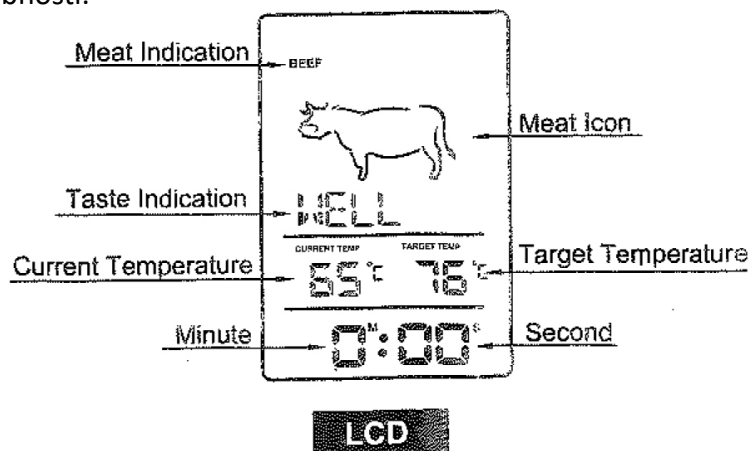

- LED indikátor – Bliká během přenosu dat.
- Kryt baterií – Pro 2 AAA baterie.
- Přístrojový klip – Přichyťte přijímač k opasku.
- Stojánek – Umístěte přijímač na stojánek vysílače pro snadné sledování.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

- MODE** – Stiskněte jednou pro přepnutí mezi °C a °F. Podržte 2 sekundy pro manuální nastavení cílové teploty.
- MEAT** – Stiskněte pro výběr typu masa (HOVĚZÍ, JEHNĚČÍ, TELECÍ, HAMBURGER, VEPŘOVÉ, KROCAN, KUŘE, RYBA).

ICON	DESCRIPTION
	BEEF
	LAMB
	VEAL
	HAMBURGER
	PORK
	TURKEY
	CHICKEN
	FISH

3. CLEAR – Po zastavení časovače stiskněte pro reset na 0:00.
4. MIN – V režimu časovače stiskněte pro nastavení minut. Podržte pro rychlé přidávání. V režimu teploty zvyšuje hodnotu.
5. SEC – V režimu časovače stiskněte pro nastavení sekund. V režimu teploty snižuje hodnotu.
6. TASTE – Stiskněte pro výběr stupně propečení (MÁLO, STŘEDNĚ MÁLO, STŘEDNÍ, STŘEDNĚ HODNĚ, HODNĚ).
7. START/STOP – Spustí nebo zastaví časovač.
8. LIGHT – Zapne podsvícení bez ovlivnění provozu.
9. POWER – Zapne/vypne přijímač.

POUŽITÍ

1. Zapnutí
 - 1.1. Otevřete kryt baterií na přijímači a vložte 2 AAA baterie s správnou polaritou.
 - 1.2. Stejně postupujte u vysílače.
 - 1.3. Zapněte POWER na obou zařízeních.
2. Použití sondy
 - 2.1. Vložte nerezovou sondu do vysílače.
 - 2.2. Po zapnutí vysílač automaticky odesílá teplotu přijímači.
 - 2.3. Po synchronizaci se teplota zobrazí na přijímači.
3. Nastavení masa a propečení
 - 3.1. Stiskněte MEAT pro výběr typu masa.
 - 3.2. Stiskněte TASTE pro výběr stupně propečení (např. HOVĚZÍ "HODNĚ" = 75°C).
4. Upozornění
 - 4.1. Při dosažení cílové teploty přijímač pípne. Stiskněte libovolné tlačítko pro ztišení.
5. Časovač
 - 5.1. Nastavte čas pomocí MIN a SEC.
 - 5.2. Stiskněte START/STOP pro spuštění/pauzu.
 - 5.3. Po dokončení časovače přijímač pípne.