

MP4 přehrávač - Návod k použití

Standartní příslušenství

Zkontrolujte, prosím, jestli balení Vašeho digitálního přehrávače obsahuje následující součásti:


- MP 4 přehrávač
- Sluchátka
- USB kabel

Specifikace:


- Materiál: plast
- Formát zvuku: MP3/WMA
- Formát videa: AMV/MTV
- Formát obrázků (fotek): JPEG/GIF
- Rádio: FM
- Paměť: 4GB
- Rozměry přehrávače: 70 x 55mm
- Rozměry displeje: 40x 30 mm
- Audio výstup: 3,5 mm audio jack



Před použitím je přehrávač potřeba nabít – připojením USB kabelem k počítači či notebooku.

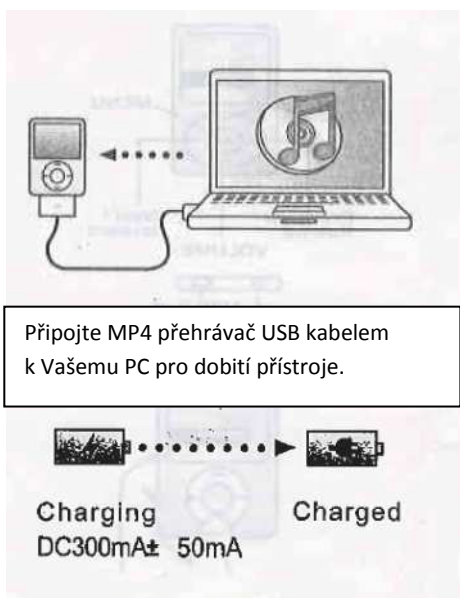

Popis ovládání

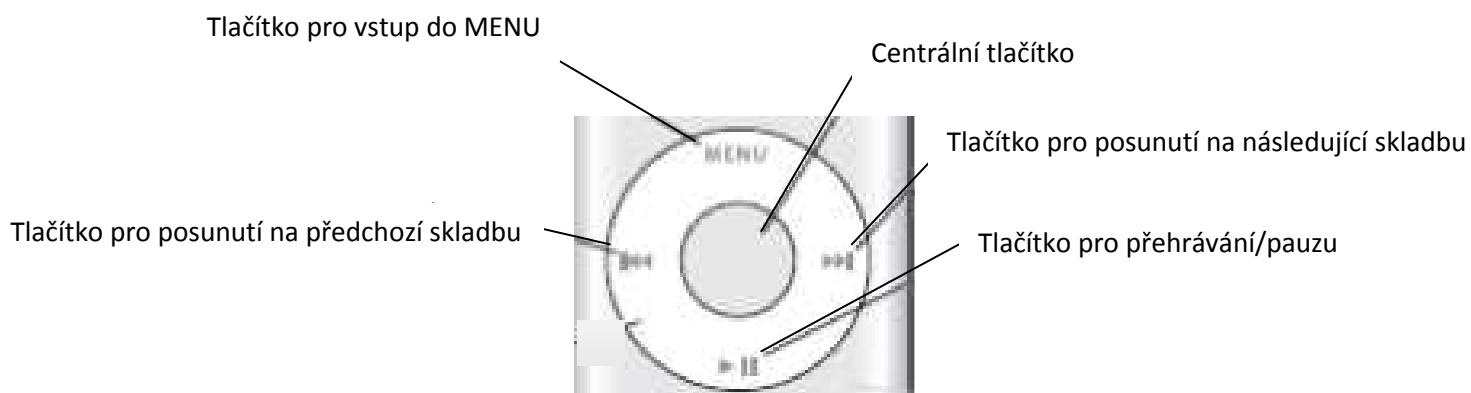

Použití přístroje

1. Zapněte přístroj - přepnutím tlačítka do polohy ON (vespod přístroje, vedle konektoru na USB kabel)
2. Po zapnutí se na displeji objeví nápis „Welcome“ a poté menu. V menu s i vyberte požadovanou funkci.
 - a. Music – puštění hudby --- Ize v případě, že již máte uložené písničky
 - b. Videos – prohlížeč videí--- Ize v případě, že již máte uložené video
 - c. Record - nahrávání --- Ize nahrávat pouze zvuk z Rádia
 - d. Voice – přehrávač nahraných záznamů --- Ize v případě, že již máte nahraný záznam
 - e. FM-Radio
 - f. Photo – prohlížeč obrázků/fotek
 - g. Setup – Nastavení přístroje
 - h. E-BOOK
 - i. Game

V menu se pohybujete pomocí šipek. Vybranou funkci potvrdíte pomocí tlačítka „MENU“.
Hlasitost nastavíte pomocí centrálního tlačítka – kliknutím se zobrazí nastavení hlasitosti a pomocí šipek pak již nastavíte požadovanou hlasitost.

Pokud s přístrojem déle než 3 vteřiny nemanipulujete, přepne se do spacího módu.

3. **A) RADIO** – je zde několik možností nastavení – do menu se dostanete pomocí tlačítka „M“, pohyb v menu provádíte pomocí šipek. Potvrzení vybrané možnosti rovněž provedete pomocí tlačítka „MENU“.

- *Save* – uložení stanic
- *Record* – nahrávání zvuku
- *Delete* – smazání uložení dané stanice
- *Delete all* – smazání uložení všech stanic
- *Auto search* – automatické hledání stanic

B) NASTAVENÍ PŘÍSTROJE (Setup)- do menu se dostanete pomocí tlačítka „MENU“, pohyb v menu provádíte pomocí šipek. Potvrzení vybrané možnosti rovněž provedete pomocí tlačítka „MENU“.

- *System time* – nastavení času a data – šipkami vyberete zvolenou hodnotu a potvrdíte centrálním tlačítkem. Pro návrat do nastavení stiskněte tlačítko „MENU“
- *LCD setup* – nastavení LCD displeje – zde nastavíte, jak bude Váš displej světlý nebo tmavý pomocí DARK MODE
- *Language* – nastavení jazyku
 - o Simple chinese – čínština jednoduchá
 - o Trad chinese – čínština tradiční
 - o English - angličtina
 - o Francais - francouzština
 - o Italiano - italština
 - o Deutsch - němčina
 - o Portuguese - portugalština
 - o Espanol - španělština
 - o Ruština
 - o Nederlands - holandština
 - o Čeština
 - o Jazyk polski - polština
 - o Turečtina
 - o Maďarština
 - o A spoustu dalších
- *Power Off* – vypnutí přístroje
- *Online Mode*
- *Memory info* – informace o využití paměti
- *Firmware version* – informace o verzi firmwaru
- *Key Tone* – zvuk tlačítek
- *Exit* - Odchod z nabídky