


## Návod na 3D pero

- A. Aktivace náplně
- B. Vyjmutí náplně
- C. Nastavení teploty (-)
- D. Nastavení teploty (+)
- E. Vstup pro náplň
- F. Vstup pro adaptér
- G. LED kontrolka napájení
- H. Displej
- I. Ukazatel procesu
- J. Ovladač rychlosti
- K. Ohřívací hrot

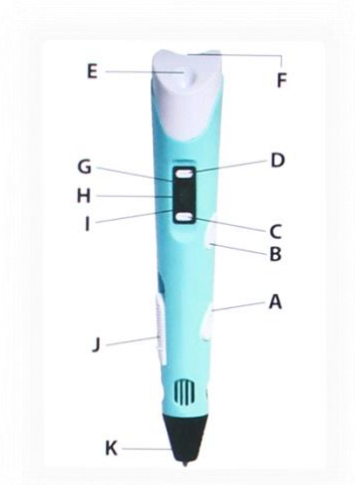

Adaptér pera připojte do napájecího konektoru na konci pera a druhý konec zapojte do zásuvky.

Následně se rozsvítí žlutá kontrolka. Pomocí šipky na displeji nastavte materiál PLA a po rozsvícení červené kontrolky se pero začne předehřívat.

Jakmile je pero připravené k použití, kontrolka se rozsvítí zeleně.

Do plnicího otvoru na vrchu pera vložte PLA náplň v libovolné barvě.

Náplň se začne vytlačovat přidržením spodní šipky.

Po pěti minutách se pero automaticky vypne. Pro opětovné použití je nutné opět zmáčknout tlačítko vpřed. Pro výměnu a vyndání náplně zmáčkněte tlačítko pro zpětný posun.